

INSTRUCTION MANUAL




PET ELECTRIC CLIPPER



BARCODE: 8719138060467

MODEL 440700B79

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND
RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

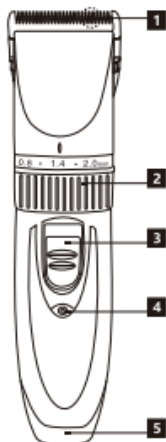

DESCRIPTION

1. Ceramic blade with acute angle
2. 5-speed fine-tuning for the blade
3. Switch
4. Working indicator
5. Battery
6. Combs *4 (3/6/9/12mm)
7. Cleaning brush
8. Charger
9. Oil

DESCRIPCIÓN

1. Cuchilla de cerámica con ángulo agudo
2. Ajuste de 5 velocidades para la cuchilla
3. Interruptor
4. Indicador de funcionamiento
5. Batería
6. Peines x 4 (3/6/9/12 mm)
7. Cepillo limpiador
8. Cargador
9. Aceite

OPIS

1. Ceramiczne ostrze z ostrym kątem
2. 5-stopniowa dokładna regulacja ostrza
3. Przełącznik
4. Kontrolka pracy
5. Bateria
6. Nakładki x 4 (3/6/9/12 mm)
7. Szczoteczka do czyszczenia
8. Ładowarka
9. Olej

DESCRIZIONE

1. Lama in ceramica con angolo acuto
2. 5 velocità di regolazione fine per la lama
3. Interruttore
4. Indicatore di funzionamento
5. Batteria
6. Pettini *4 (3/6/9/12 mm)
7. Spazzola per la pulizia
8. Caricatore
9. Olio

BESCHREIBUNG

1. Keramische Klinge mit spitzem Winkel
2. 5-Gang-Feinabstimmung für die Klinge
3. Schalter
4. Funktionsleuchte
5. Batterie



6



VOORZORGSMAATREGELEN


1. Demonteer het product niet.
 2. De tondeuse kan niet worden gewassen. Houd hem uit de buurt van water of vocht.
 3. Het product kan alleen gereinigd worden met een doek en een beetje water of een milde zeepoplossing.
 4. Laad het product niet op wanneer de temperatuur hoger is dan 40 °C of lager dan 0 °C.
- ※ Het product kan wat warmte produceren tijdens gebruik of opladen, wat normaal is.
- ※ Verwijder de batterij op een veilige manier en breng deze terug naar de aangegeven plaatsen wanneer de batterij leeg is. Gooi deze nooit zomaar weg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model No.	440700879
Fabrieksmodel	P2
Ingang	100V-240V ~ 50/60Hz
Uitgang	5V1000mA
Stroom	8W
Werkspanning	3,7V
Oplaadtijd	Ongeveer 60-90 minuten
Bedrijfstijd met volledige lading	Ongeveer 60-90 minuten

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET MES

Reiniging van het mes

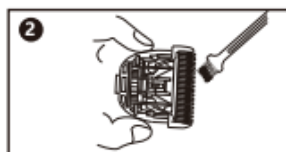

Onderhoud van het mes

Onderhoud het mes voor of na gebruik door wat olie op de plekken met rode punten te laten druppelen zoals weergegeven op de afbeelding.



DEMONTAGE EN INSTALLATIE VAN HET MES

Demontage van het mes



- Druk het beweegbare mes omlaag met de duim om het mes te demonteren



Montage van het mes

- Stel de afstelling in op 2,0 mm voordat u het mes installeert
- Richt het mes (B) op de gleuf (A) van de haartrimmer en steek de stekker in het stopcontact
- Duw het mes omlaag totdat het klikt





VASTE LENGTE FUNCTIE

A. Afstelling voor 5 niveaus: regelbaar van 0,8 mm tot 2 mm; controleer de haarlengte met behulp van een kam.

B. Gebruik van opzetkammen: uitgerust met 4 kammen (3, 6, 9, 12 mm) om de haarlengte te regelen.

1. Bepaal de haarlengte
2. Kies een geschikte opzetkam
3. Stel het mes af

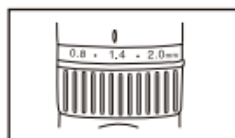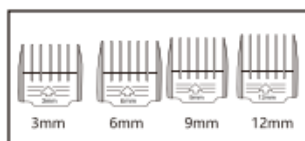

Draai de afstelling naar links en rechts om het mes af te stellen (0,8 mm - 2 mm)

OPZETKAM INSTALLEREN


Zoals de afbeelding laat zien, houdt u de kam vast en bevestigt u deze van boven naar beneden. (Opmerking: de kam mag niet los zijn of er gemakkelijk uitvallen na bevestiging)

Opzetkam demonteren

Keer de tondeuse om en duw de kam in de richting van de pijl.



GEbruikSMETHODE MET PLUG-IN

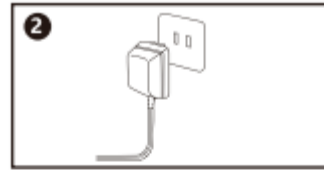

1. Plaats de oplaadbare batterijen in de tondeuse en sluit de oplaadkabel aan om het opladen te starten.
2. Het rode oplaadlampje betekent dat het apparaat aan het opladen is.
3. Het rode oplaadlampje verandert in een groene kleur zodra het apparaat volledig is opgeladen.

AFVALVERWERKING



U kunt het milieu helpen beschermen.

Denk eraan om de lokale afvalverwerkingsvoorschriften te respecteren. Breng niet-werkende elektrische apparaten naar een geschikt afvalverwerkingscentrum.

GARANTIE: 1 JAAR