

INSTRUCTION MANUAL



PET GROOMING CLIPPER



MODEL 440700RGM

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

<p>EN</p> <p>DESCRIPTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramic blade 2. 5-speed fine tuning for the blade 3. Switch 4. Battery status 5. Limit combs *4 (3/6/9/12mm) 6. Cleaning brush 7. Charger 8. Oil 9. Steel comb 10. Steel clipper 	<p>ES</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuchilla cerámica 2. Ajuste de 5 posiciones de la cuchilla 3. Interruptor 4. Indicador de la batería 5. Peines *4 (3/6/9/12mm) 6. Cepillo para limpiar la cuchilla 7. Cargador 8. Aceite 9. Peine metálico 10. Cuchilla metálica
<p>PL</p> <p>OPIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramiczne ostrze 2. 5-stopniowe ustawienie ostrza 3. Przełącznik 4. Stan baterii 5. Nasadki do maszynki *4 (3/6/9/12mm) 6. Szczoteczka do czyszczenia 7. Ładowarka 8. Olej 9. Nasadka ze stali 10. Maszynka ze stali 	<p>IT</p> <p>DESCRIZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lama in ceramica 2. Accordatura fine a 5 velocità per la lama 3. Interruttore 4. Stato della batteria 5. Pettini limite *4 (3/6/9/12mm) 6. Spazzola per la pulizia 7. Caricatore 8. Olio 9. Pettine in acciaio 10. Clipper in acciaio
<p>DE</p> <p>BESCHREIBUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keramik-Klinge 2. 5-Gang-Feineinstellung für die Klinge 3. Wechsel 4. Batterie-Status 	



VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gelieve het product niet zelf te demonteren.
2. Reinig het product niet met water en bewaar het niet op vochtige plaatsen.
3. Blijf uit de buurt van alcohol, gasolie en andere ontvlambare en brandbare vloeistoffen.
4. Laad het product niet op bij een temperatuur lager dan 0 ° C of hoger dan 40 ° C.

*Het is normaal dat het product wat warmte produceert tijdens het gebruik of het opladen.


TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Model No.	440700RGM
Formaat	L17.6*W4.5*H4.2CM
Motor	Werkspanning: 3V
Batterij	Batterijtype: lithiumbatterij (2000mAh)
	Oplaadtijd: 3-4 uur
	Bedieningstijd: 3.5-4 uur
Specifieke adapter	Ingang: 100V-240V-50/60Hz
	Uitgang: 5V/1A

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET MES

Reiniging van het mes



1. Reinig het mes met de borstel

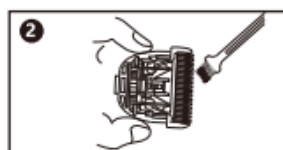

2. Het mes kan eruit gehaald worden voor reiniging



3. Het beweegbare mes kan worden teruggedraaid om het haar tussen het beweegbare mes en het bevestigingsmes te reinigen.

Onderhoud van het mes

Onderhoud het mes voor en na gebruik door wat olie op de plekken met rode punten te laten druppelen zoals weergegeven op de linkerfoto.



DEMONTAGE EN INSTALLATIE VAN HET MES

Demontage van het mes



• Druk het beweegbare mes omlaag met de duim om het mes te demonteren



• Houd met de andere hand vast om te voorkomen dat het mes eraf valt

Installatie van het mes

- Stel de afstelring in op 2,0 mm voordat u het mes installeert
- Richt het mes (B) op de gleuf (A) van de haartrimmer en steek de stekker in het stopcontact
- Duw het mes omlaag totdat het klikt



VASTE LENGTE FUNCTIE

A. Afstelring voor 5 niveaus: regelbaar van 0,8 mm tot 2 mm; controleer de haarlengte met behulp van een kam.

B. Gebruik van opzetkammen: uitgerust met 4 kammen (3, 6, 9, 12 mm) om de haarlengte te regelen.

1. Bepaal de haarlengte
2. Kies een geschikte opzetkam
3. Stel het mes af



Draai de afstelring naar links en rechts om het mes af te stellen (0,8 mm - 2 mm)

OPZETKAM INSTALLEREN


Zoals de afbeelding laat zien, houdt u de kam vast en bevestigt u deze van boven naar beneden. (Opmerking: de kam mag niet los zijn of er gemakkelijk uitvallen na bevestiging)

Opzetkam demonteren

Keer de tondeuse om en duw de kam in de richting van de pijl.



GEBRUIK DE OPLAADBARE MODUS

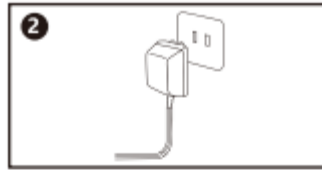

1. Sluit het ene uiteinde van de oplader aan op de tondeuse en het andere uiteinde op het stopcontact om de tondeuse op te laden.
 2. Tijdens het opladen wordt de batterijstatus weergegeven.
 3. Wanneer de batterijstatus "100" aangeeft, is het opladen voltooid.
- * Laad de tondeuse 3 uur op bij het eerste gebruik na aankoop of als u deze langer dan een half jaar niet gebruikt (om de oplaadbare batterij te activeren). De oplaadtijd mag niet langer zijn dan 3 uur.
- * Gebruik een 5V 1000mA oplader om op te laden. Bij gebruik van een andere soort oplader zou dit een probleem met incompatibiliteit en veiligheidsrisico kunnen geven.

AFVALVERWERKING

Het product kan niet zomaar worden weggegooid wanneer het niet langer werkt. Recycle het op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Let op:

- 1) Zorg ervoor dat de batterij niet langer in het apparaat zit, wanneer deze als onbruikbaar wordt verklaard.
- 2) Het apparaat moet uitgeschakeld zijn voordat u de batterij eruit haalt.
- 3) Onbruikbare batterijen moeten omwille van het milieu veilig worden verwijderd in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- 4) De batterij moet aan het einde van zijn levensduur veilig uit het product worden verwijderd en naar een recycle plaats worden gebracht. Gooi deze niet nonchalant weg.

GARANTIE: 2 JAAR